

## Optional: Camcorder oder Foto-Kamera Ein/Aus



### Ausschalten:

Zusätzlichen Taster ca. 1 sec. gedrückt halten, bis horizontaler Strich im Display blinkt, danach wieder loslassen. Camcorder oder Foto-Kamera schaltet sich ab.

### Einschalten:

Zusätzlichen Taster nur kurz betätigen. Camcorder oder Foto-Kamera schaltet sich ein.

### Achtung (nur Camcorder):

Das Ein- und Ausschalten der Camcorder ist nur möglich, wenn der Hauptschalter auf **CAM** oder **FOTO** steht.

## Technische Daten

- **Gehäusefarbe**  
- schwarz
- **Abmessungen**  
- 105\*58\*18,5 mm (L/B/H)
- **Betriebsspannung**  
- über LANC-Anschluss
- **Leistungsaufnahme**  
- 10 mA
- **Kabellänge**  
- 90 cm
- **Gewicht**  
- 80 g

## LANC - Fernbedienung

für

digitale Camcorder und Foto-Kameras



## LPC CAM CONTROL F

### Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

Vielen Dank für den Kauf dieser Hinterkamerabedienung für digitale Foto-Kameras und digitale Camcorder von **SONY** und **CANON (DV-CAM, DV, D8)**.

### Professionelles Filmen erfordert professionelles Equipment.

Die vielen verschiedenen digitalen Camcorder, die heutzutage auf dem Markt angeboten werden, machen zwar gute bis sehr gute Aufnahmen, doch ihre Bedienung wird bedingt durch die Baugröße immer komplizierter. Kleine Hebelchen und Taster, bei einigen Camcordern nur noch über das Menü zu erreichen, machen das Filmen fast unmöglich.

Die neu entwickelte Hinterkamerabedienung **LPC CAM CONTROL** erleichtert dem Anwender in vielen Situationen das Filmen und Fotografieren.

Voraussetzung hierfür ist allerdings ein **LANC-Anschluss** an Ihrem Camcorder, den zur Zeit nur Sony und Canon besitzen, oder eine ACC-Buchse bei einer Sony Foto-Kamera. Ein gutes Stativ sollte unbedingt zu Ihrer Standardausrüstung gehören. So werden die Aufnahmen professioneller.

Sind Camcorder bzw. Foto-Kamera erst einmal eingerichtet, müssen sie für die Aufnahme nicht mehr berührt werden. Die perfekte Zoom-, Fokus- und Start/Stop-Steuerung bringt Ihre Aufnahmen ohne Rucken und Wackeln auf das Band oder den Memory Stick.

Bei der Hinterkamerabedienung stehen zwei Betriebsmodi zur Verfügung: **CAM** und **FOTO**. Sie brauchen nur den LANC-Stecker der Hinterkamerabedienung in die LANC-Buchse des Camcorders oder in die ACC-Buchse der Foto-Kamera stecken.

### CAM-Modus (Camcorder):

Stellen Sie den Power-Schalter des Camcorders auf **CAM**.

In der Anzeige erscheint die voreingestellte Zoomgeschwindigkeit **3**.

Folgende **Funktionen** stehen jetzt zur Verfügung:

Edit-Search vor und zurück, Foto Aufnahme, 8 Zoomgeschwindigkeiten, Start/Stop Aufnahme, Zoom Tele/Wide, man. Focus nah/weit, Camcorder ein- bzw. ausschalten.

### FOTO-Modus (Foto-Kamera): nur für Sony-Modelle mit ACC-Buchse

Foto-Kamera einschalten. In der Anzeige erscheint ein **F** für **Foto**.

Folgende **Funktionen** stehen jetzt zur Verfügung:

Bild Aufnahme, Einstellungen für Bild speichern aber noch nicht aufzeichnen, Zoom Tele/Wide, Foto-Kamera ein- bzw. ausschalten.

### Aufnahmemodi für Camcorder und Foto-Kamera

Die Aufnahmetasten können nur benutzt werden, wenn der Schalter Power des Camcorders auf **CAM** steht (nur Camcorder).

#### ● 8 Zoomgeschwindigkeiten (nur Camcorder)

Durch Drücken der Taste ◀ oder ▶ können Sie die Zoomgeschwindigkeit verlangsamen oder erhöhen. Alle Geschwindigkeiten bis auf die langsamste sind mit einem sanften Anlauf und einem sanften Abbremsen ausgestattet, so das kein störendes Rucken mehr auftritt. Die Zoomgeschwindigkeit kann während des Zoomvorgangs nicht verändert werden.

#### ● Zoom Telebereich (Camcorder und Foto-Kamera)

Durch Drücken der Taste **T** zoomen Sie in den Telebereich.

#### ● Zoom Weitwinkelbereich (Camcorder und Foto-Kamera)

Durch Drücken der Taste **W** zoomen Sie in den Weitwinkelbereich.


#### ● Manueller Focus (nur Camcorder)


Autofocus-Schalter des Camcorders auf manuellen Focus stellen. Durch Drücken der Taste ◀**F** oder **F**▶ können Sie den Focus im Nah- und Fernbereich scharf stellen.

#### ● Edit-Search vor und zurück (nur Camcorder)

Durch Drücken der Taste ◀**E** oder **E**▶ können Sie den Startpunkt der nächsten Aufnahme verändern.


#### ● Foto Aufnahme (Camcorder und Foto-Kamera)

**Cam-Modus:** Durch Drücken der Taste  können Sie ein Standbild auf das Band (ca. 7 sec.) oder auf den Memory Stick (falls vorhanden) aufzeichnen.

**Foto-Modus:** Durch Drücken und Halten der Taste  werden alle erforderlichen Einstellungen für das Bild gespeichert, aber das Bild noch nicht aufgezeichnet.

#### ● Aufnahme (Camcorder und Foto-Kamera)


**Cam-Modus:** Durch wiederholtes Drücken der Taste **REC** starten und stoppen Sie die Aufnahme. Die Aufnahme wird durch einen kleinen Punkt in der Anzeige angezeigt.

**Foto-Modus:** Durch Drücken der Taste **REC** wird sofort ein Bild auf den Memory Stick gespeichert. Wird die Taste **REC** bei gedrückter Taste  betätigt, wird das Bild mit den gespeicherten Einstellungen auf den Memory Stick aufgezeichnet.

#### ● Statusanzeige (nur Camcorder)

Punkt in der Anzeige blinkt: wenn keine Kassette eingelegt, Kassette schreibgeschützt, Kassette gleich voll (tape pre end), oder der Akku gleich leer (low bat) ist.

### Lage und Funktion der Bedienelemente

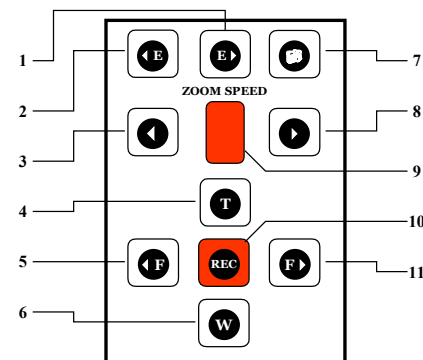

1. EDIT-SEARCH +
2. EDIT-SEARCH -
3. ZOOMGESCHWINDIGKEIT -
4. ZOOM TELE
5. MANUELLER FOKUS NAH
6. ZOOM WIDE
7. FOTO AUFNAHME - BILD EINSTELLUNGEN SPEICHERN
8. ZOOMGESCHWINDIGKEIT +
9. ANZEIGE ZOOMGESCHWINDIGKEIT
10. START / STOP AUFNAHME - BILD AUFZEICHNEN
11. MANUELLER FOKUS WEIT