


Lage und Funktion der Bedienelemente

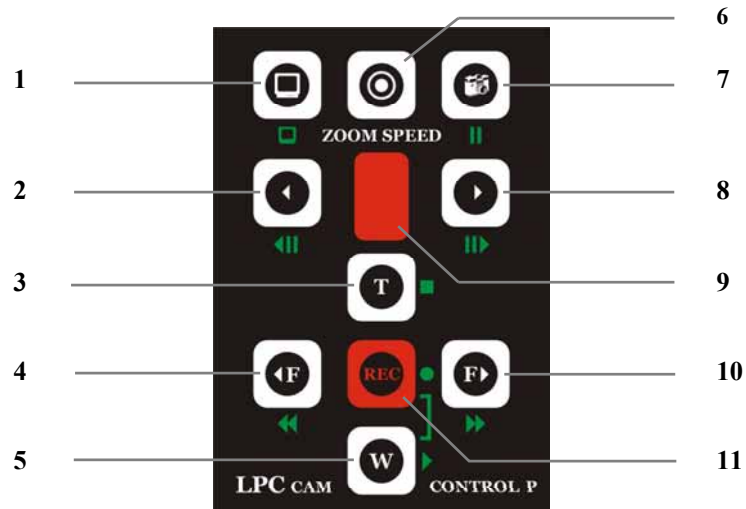

- | | |
|---|---|
| 1 Bildschirmanzeigen ein/aus | 7 Foto Aufnahme/Pause |
| 2 Zoomgeschwindigkeit -/ein Bild zurück | 8 Zoomgeschwindigkeit +/ein Bild vorwärts |
| 3 Zoom Tele/Stop | 9 Anzeige für Zoomgeschwindigkeit |
| 4 Manueller Fokus -/Zurückspulen | 10 Manueller Fokus +/Vorspulen |
| 5 Zoom Weit/Wiedergabe | 11 Aufnahme |
| 6 Autofocus Ein/Aus | |

Technische Daten

- **Gehäusefarbe**
- schwarz
- **Abmessungen**
- 105*58*18,5 mm (L/B/H)
- **Betriebsspannung**
- über LANC-Anschluss
- **Leistungsaufnahme**
- 10 mA
- **Kabellänge**
- 90 cm
- **Gewicht**
- 80 g

Optional: Camcorder Ein/Aus

Ausschalten:
Zusätzlichen Taster ca. 1 sec. gedrückt halten, bis horizontaler Strich im Display blinkt, danach wieder loslassen. Der Camcorder schaltet sich ab.

Einschalten:
Zusätzlichen Taster nur kurz betätigen. Der Camcorder schaltet sich ein.

Achtung:
Das Ein- und Ausschalten der Camcorder ist nur möglich, wenn der Hauptschalter auf CAM, FOTO oder VCR steht.



LANC Fernbedienung

für
digitale Camcorder



LPC CAM CONTROL P

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

Vielen Dank für den Kauf dieser Hinterkamerabedienung für digitale Camcorder von **SONY** und **CANON (DV-CAM, DV, D8)**.

Professionelles Filmen erfordert professionelles Equipment.

Die vielen verschiedenen digitalen Camcorder die heutzutage auf dem Markt angeboten werden, machen zwar gute bis sehr gute Aufnahmen, doch ihre Bedienung wird, bedingt durch die Baugröße, immer komplizierter. Kleine Hebelchen und Taster, bei einigen Camcordern nur noch über das Menue zu erreichen, machen das Filmen fast unmöglich.

Die neu entwickelte Hinterkamerabedienung **LPC CAM CONTROL P** erleichtert dem Anwender in vielen Situationen das Filmen.

Voraussetzung hierfür ist allerdings ein **LANC-Anschluss** an Ihrem Camcorder, den zur Zeit nur Sony und Canon besitzen. Ein gutes Stativ sollte unbedingt zu Ihrer Standardausrüstung gehören. So werden die Aufnahmen professioneller.

Ist der Camcorder erst einmal eingerichtet, braucht er nicht mehr berührt zu werden. Die perfekte Zoom-, Fokus- und Start/Stop-Steuerung bringt Ihre Aufnahmen ohne Rucken und Wackeln auf das Band oder den Memory Stick.

Bei der Hinterkamerabedienung stehen zwei Betriebsmodi zur Verfügung: **CAM** (Aufnahme) und **VCR** (Wiedergabe). Die Erkennung der Modi erfolgt automatisch. Sie brauchen nur den LANC-Stecker der Hinterkamerabedienung in die LANC-Buchse des digitalen Camcorders stecken.

CAM-Modus (weiße Beschriftung):

Stellen Sie den Power-Schalter des Camcorders auf **CAM**.

In der Anzeige erscheint die voreingestellte Zoomgeschwindigkeit **3**.

Folgende **Funktionen** stehen jetzt zur Verfügung:

Bildschirmanzeigen ein/aus, Autofokus Ein/Aus für alle DVCAM, DV, D8 Camcorder (außer Canon XL1/XL 1S, Sony VX 1000), 8 Zoomgeschwindigkeiten, Start/Stop Aufnahme, Zoom Tele/Wide, manueller Fokus nah und weit, Foto Aufnahme (nur Sony), Camcorder ein- bzw. ausschalten.

VCR-Modus (grüne Beschriftung):

Stellen Sie den Power-Schalter des Camcorders auf **VCR**.

In der Anzeige erscheint ein **P** für Player.

Folgende **Funktionen** stehen jetzt zur Verfügung:

Bildschirmanzeigen Ein/Aus, Aufnahme DV oder Analog, Wiedergabe, Pause, Stop, Einzelbild vor und zurück, Vorwärts- und Rückwärtsspulen, Camcorder ein- bzw. ausschalten.

Achtung:

Aufnahme **DV** oder **Analog** funktioniert nur, wenn diese Eingänge freigeschaltet sind oder der Camcorder in diesem Zustand geliefert wurde.

Aufnahmemodi CAM

Die Aufnahmetasten können nur benutzt werden, wenn der Schalter Power des Camcorders auf **CAM** steht.

- **8 Zoomgeschwindigkeiten**

Durch Drücken der Taste ◀ oder ▶ können Sie die Zoomgeschwindigkeit verlangsamen oder erhöhen. Alle Geschwindigkeiten bis auf die langsamste sind mit einem sanften Anlauf und einem sanften Abbremsen ausgestattet, so das kein störendes Rucken mehr auftritt. Die Zoomgeschwindigkeit kann während des Zoomvorgangs nicht verändert werden.

- **Manueller Fokus**

Schalter des Camcorders auf manuellen Fokus stellen (Autofokus ausschalten). Durch Drücken der Tasten ◀F oder F▶ können Sie den Fokus im Nah- und Fernbereich scharf stellen.

- **Autofokus ein bzw. aus**

Durch wiederholtes Drücken der Taste ⊙ können Sie den Autofokus ein- und ausschalten.

- **Foto Aufnahme**

Durch Drücken der Taste 📷 können Sie ein Standbild auf das Band (ca. 7 sec.) oder auf den Memory-Stick (falls vorhanden) aufzeichnen.

- **Bildschirmanzeigen ein bzw. aus**

Durch wiederholtes Drücken der Taste □ werden die Bildschirmanzeigen ein- und ausgeschaltet. Die eingblendeten Informationen werden nicht mit aufgezeichnet.

- **Zoom Telebereich**

Durch Drücken der Taste T zoomen Sie in den Telebereich.

- **Zoom Weitwinkelbereich**

Durch Drücken der Taste W zoomen Sie in den Weitwinkelbereich.

- **Aufnahme**

Durch wiederholtes Drücken der Taste **REC** starten und stoppen Sie die Aufnahme. Die Aufnahme wird durch einen kleinen Punkt in der Anzeige angezeigt.

- **Statusanzeige**

Punkt in der Anzeige blinkt: wenn keine Kassette eingelegt, Kassette schreibgeschützt, Kassette gleich voll (tape pre end), oder der Akku gleich leer (low bat) ist.

Wiedergabemodi VCR

Die Videofunktionstasten können nur benutzt werden, wenn der Schalter Power des Camcorders auf **VCR** steht.

- **Wiedergabe einer Kassette**

Starten Sie die Wiedergabe mit der Taste ▶.

- **Standbild anzeigen**

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ||. Um in den Wiedergabemodus zurückzukehren drücken Sie erneut die Taste || oder die Taste ▶.

- **Wiedergabe stoppen**

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ■.

- **Band vor- und zurückspulen**

Drücken Sie im Stoppmodus die Taste ▶▶ (vor) oder die Taste ◀◀ (zurück).

- **Wiedergabe im Zeitraffer**

Beim Vor- oder Zurückspulen die Taste ▶▶ oder ◀◀ gedrückt halten.

- **Einzelbild vor und zurück**

Drücken Sie im Wiedergabemodus zuerst die Taste || und dann die Taste ||▶ für ein Bild vorwärts oder die Taste ◀|| für ein Bild rückwärts.

Um in den Wiedergabemodus zu gelangen drücken Sie die Taste ▶.

- **Bildschirmanzeigen ein bzw. aus**

Durch wiederholtes Drücken der Taste □ werden die Bildschirmanzeigen ein- und ausgeschaltet. Die eingblendeten Informationen werden nicht mit aufgezeichnet.

- **Aufnahme DV oder ANALOG**

Über die Eingänge (DV/ANALOG) können Sie nur eine Aufnahme beginnen, wenn Sie zuerst die Taste ● drücken und halten und danach die Taste ▶ drücken. Die Aufnahme startet. Durch Drücken der Taste || gelangen Sie in den Modus Aufnahmepause. Erneutes Drücken der Taste || startet die Aufnahme wieder. Die Aufnahme wird durch einen kleinen Punkt in der Anzeige angezeigt. Den Aufnahmemodus verlassen Sie durch Drücken der Taste ■.

- **Statusanzeige**

Punkt in der Anzeige blinkt: wenn keine Kassette eingelegt, Kassette schreibgeschützt, Kassette gleich voll (tape pre end), oder der Akku gleich leer (low bat) ist.