

Optional: Camcorder Ein/Aus



Ausschalten:

Zusätzlichen Taster ca. 1 sec. gedrückt halten, bis horizontaler Strich im Display blinkt, danach wieder loslassen. Der Camcorder schaltet sich ab.

Einschalten:

Zusätzlichen Taster nur kurz betätigen. Der Camcorder schaltet sich ein.

Achtung:

Das Ein- und Ausschalten der Camcorder ist nur möglich, wenn der Hauptschalter auf CAM oder FOTO steht.

Technische Daten

- **Gehäusefarbe**
 - schwarz
- **Abmessungen**
 - 105*58*18,5 mm (L/B/H)
- **Betriebsspannung**
 - über LANC-Anschluss
- **Leistungsaufnahme**
 - 10 mA
- **Kabellänge**
 - 90 cm
- **Gewicht**
 - 80 g

LANC Fernbedienung

für
digitale Camcorder



LPC CAM CONTROL

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

Vielen Dank für den Kauf dieser Hinterkamerabedienung für digitale Camcorder von **SONY** und **CANON (DV-CAM, DV, D8)**.

Professionelles Filmen erfordert professionelles Equipment.

Die vielen verschiedenen digitalen Camcorder die heutzutage auf dem Markt angeboten werden, machen zwar gute bis sehr gute Aufnahmen, doch ihre Bedienung wird, bedingt durch die Baugröße, immer komplizierter. Kleine Hebelchen und Taster, bei einigen Camcordern nur noch über das Menü zu erreichen, machen das Filmen fast unmöglich.

Die neu entwickelte Hinterkamerabedienung **LPC CAM CONTROL** erleichtert dem Anwender in vielen Situationen das Filmen.

Voraussetzung hierfür ist allerdings ein **LANC-Anschluss** an Ihrem Camcorder, den nur Sony und Canon besitzen. Ein gutes Stativ sollte unbedingt zu Ihrer Standardausrüstung gehören. So werden die Aufnahmen professioneller.

Ist der Camcorder erst einmal eingerichtet, braucht er nicht mehr berührt zu werden. Die perfekte Zoom-, Fokus- und Start/Stop-Steuerung bringt Ihre Aufnahmen ohne Rucken und Wackeln auf das Band oder den Memory Stick.

Bei der Hinterkamerabedienung steht ein Betriebsmodus zur Verfügung: **CAM** (Aufnahme). Sie brauchen nur den LANC-Stecker der Hinterkamerabedienung in die LANC-Buchse des digitalen Camcorders stecken.

CAM-Modus:

Stellen Sie den Power-Schalter des Camcorders auf **CAM**.

In der Anzeige erscheint die voreingestellte Zoomgeschwindigkeit **3**.

Folgende **Funktionen** stehen jetzt zur Verfügung:

Edit-Search vor und zurück, Foto Aufnahme, 8 Zoomgeschwindigkeiten, Zoom Tele/Wide Start/Stop Aufnahme, manueller Focus nah und weit, Camcorder ein- bzw. ausschalten.

Aufnahmemodi CAM

Die Aufnahmetasten können nur benutzt werden, wenn der Schalter Power des Camcorders auf **CAM** steht.

- **8 Zoomgeschwindigkeiten**

Durch Drücken der Taste ◀ oder ▶ können Sie die Zoomgeschwindigkeit verlangsamen oder erhöhen. Alle Geschwindigkeiten bis auf die langsamste sind mit einem sanften Anlauf und einem sanften Abbremsen ausgestattet, so dass kein störendes Rucken mehr auftritt. Die Zoomgeschwindigkeit kann während des Zoomvorgangs nicht verändert werden.

- **Zoom Telebereich**

Durch Drücken der Taste **T** zoomen Sie in den Telebereich.

- **Zoom Weitwinkelbereich**

Durch Drücken der Taste **W** zoomen Sie in den Weitwinkelbereich.

- **Manueller Focus**

Schalter des Camcorders auf manuellen Focus stellen (Autofokus ausschalten). Durch Drücken der Taste ◀**F** oder **F**▶ können Sie den Focus im Nah- und Fernbereich scharf stellen.

- **Edit-Search vor und zurück**

Durch Drücken der Taste ◀**E** oder **E**▶ können Sie den Startpunkt der nächsten Aufnahme verändern.

- **Foto Aufnahme**

Durch Drücken der Taste 📷 können Sie ein Standbild auf das Band (ca. 7 sec.) oder auf den Memory Stick (falls vorhanden) aufzeichnen.


- **Aufnahme**

Durch wiederholtes Drücken der Taste **REC** starten und stoppen Sie die Aufnahme. Die Aufnahme wird durch einen kleinen Punkt in der Anzeige angezeigt.

- **Statusanzeige**

Punkt in der Anzeige blinkt: wenn keine Kassette eingelegt, Kassette schreibgeschützt, Kassette gleich voll (tape pre end), oder der Akku gleich leer (low bat) ist.

Lage und Funktion der Bedienelemente

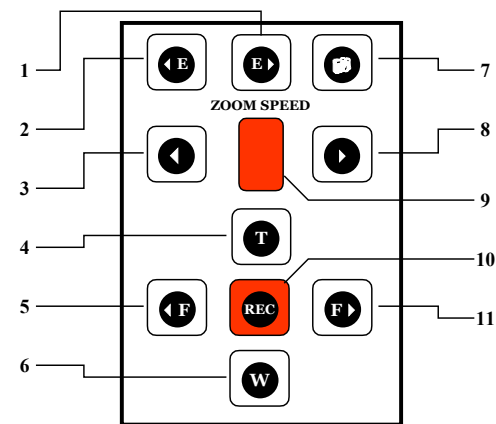

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. EDITSEARCH | : vorwärts |
| 2. EDITSEARCH | : rückwärts |
| 3. ZOOMGESCHWINDIGKEIT | : langsamer |
| 4. ZOOM | : Telebereich |
| 5. MANUELLER FOKUS | : Fernbereich |
| 6. ZOOM | : Weitwinkelbereich |
| 7. FOTO | : Standbildaufnahme auf Band oder "Memory Stick" |
| 8. ZOOMGESCHWINDIGKEIT | : schneller |
| 9. ANZEIGE ZOOMGESCHWINDIGKEIT | |
| 10. START / STOP | : Start/Stop Aufnahme |
| 11. MANUELLER FOKUS | : Nahbereich |