

## Technische Daten

- **Abmessungen**  
90\*52\*55 mm (L/B/H) ohne Handgriff
- **Betriebsspannung**  
über LANC-Anschluss
- **Leistungsaufnahme**  
6 mA
- **Anschluss**  
4-poliger Stecker mit Einbaubuchse und LANC-Kabel
- **Kabellänge extern**  
ca. 40 cm
- **Kabellänge intern**  
ca. 40 cm
- **Gewicht**  
500 g
- **Tauchtiefe**  
70 m

## Handgriff - Steuerung für Unterwassergehäuse



## LPC CAM CONTROL DV 06 T

### Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

Vielen Dank für den Kauf dieser Handgriff-Steuerung für UW-Gehäuse. Diese Steuerung ist **ausschließlich** für **SONY** und **CANON ( DVCAM, DV, D8 )** Camcorder.

### Anschluss der Handgriff-Steuerung:

4-poligen Stecker mit der Einbaubuchse verschrauben. Den innenliegenden Lanc-Stecker (an der Einbaubuchse) in die Lanc-Buchse Ihres Camcorders stecken. Danach den Hauptschalter (Power) des Camcorders auf Cam (standby) stellen.

Ist die Handgriff-Steuerung korrekt angeschlossen lässt sich der Camcorder mit dem Hauptschalter nicht mehr ausschalten. Dies ist nur noch über die Handgriff-Steuerung möglich (*nur bei Sony DVCAM/DV/D8 Camcordern*).

Ein mechanische Schalter für den Autofokus ist ebenfalls gesperrt und lässt sich auch nur noch per Steuerung ein- und ausschalten (*nur bei Sony DVCAM/DV/D8 Camcordern*).

**WICHTIG:** Hauptschalter muss auf **CAM (standby)** stehen.

### Funktionen der Handgriff -Steuerung (6 Tasten):

Camcorder ein- bzw. ausschalten

Start/Stop Aufnahme

Zoom Telebereich (eine Geschwindigkeit mit sanftem Anlauf und Abbremsen)

Zoom Weitwinkelbereich (eine Geschwindigkeit mit sanftem Anlauf und Abbremsen)

Umschaltung CAM/FOTO-Betrieb (nur bei Sony DVCAM/DV/D8 Camcordern)

Standbild speichern auf Memory Stick (modusabhängig, nur Sony Camcorder)

Autofokus Ein/Aus (für alle DVCAM/DV/D8 Modelle, außer Sony VX 1000/Canon XL 1)

Push Auto (Autofokustaste im man. Fokusbetrieb länger als eine Sekunde gedrückt halten)

### Funktionsbeschreibung der LED's:

#### Grüne LED:

CAM-Modus: blinkt im 0,5 sec. Takt, wenn keine Kassette eingelegt, Kassette schreibgeschützt oder Kassette gleich voll ist (tape pre-end).

Foto-Modus: blinkt im 0,5 sec. Takt, wenn kein Memory Stick eingesetzt oder der Memory Stick voll ist.

Ist in dem jeweiligen Modus alles ok, dann leuchtet die grüne LED konstant.

#### Rote LED:

CAM-Modus: blinkt im 0,5 sec. Takt, wenn der Akku gleich leer ist (low bat).  
Leuchtet konstant bei Aufnahme.

### Funktionsbeschreibung Camcorder ein/aus:


**Ausschalten:** Taster ein/aus ca. 1 sec. gedrückt halten bis rote LED blinkt (0,2 sec. Takt), dann Taster wieder loslassen. Der Camcorder schaltet sich ab.

**Einschalten:** Taster ein/aus nur kurz betätigen. Der Camcorder schaltet sich ein.

## Belegung der Handgriff-Steuerung

Griff-Version 06 T						
Tasten der Handgriff-Steuerung	1	2	3	4	5	6
Camcorder Ein- bzw. Ausschalten						•
Start/Stop Aufnahme bzw. Foto Aufnahme	•					
Zoom Telebereich		•				
Zoom Weitwinkelbereich			•			
Autofokus bzw. Push Auto Autofokus				•		
Moduswechsel Cam/Foto					•	

### Handgriff mit 4-pol. Stecker und Einbaubuchse mit LANC-Kabel

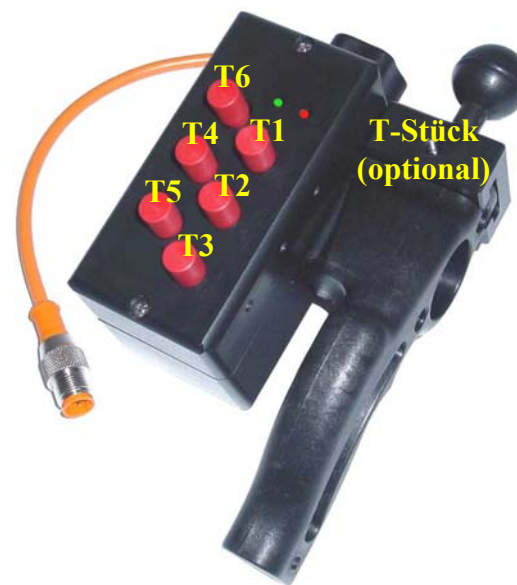

### Einbauanleitung (Buchse)

Der Bohrer-Durchmesser für das zu bohrende Gewindekernloch im UW-Gehäuse beträgt **14,5 mm**.

Die Kurzbezeichnung für das Muttergewinde ist **M 16 x 1,5**.

ISO-Gewindegröße **M 16** mit einer Steigung von **1,5 mm**.



Technische Änderungen vorbehalten